

PATMO

パトモ

集合玄関機

カメラ付

品番

ジービーエックス エヌディーエルエル ユー ビー

GBX-NDLMU-P

ジービーエックス エヌディーエルエル ユー

ジービーダブリュー シーオーエルイーディー

(GBX-NDLMU + GBW-COMAD)

カメラなし

品番

ジービーエックス ディーエル ユー エー

GBX-DLUA



イラストはGBX-NDLMU-Pです。

- ご使用の前に必ず本書(取扱説明書)をお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
- 本書で使用されているイラストや画像は、実際の物と異なる場合があります。



準備と確認



呼び出す



解錠する



設定・調整

その他

目次



準備と確認

安全上のご注意	3
各部のなまえとはたらき	5



呼び出す

呼び出す	6
居室を呼び出す	6
管理室を呼び出す	7
通話中、待受中の操作<カメラなし集合玄関機のみ> ...	8
受話音量を変える	8
日時を確認する	8

解錠する

解錠する	9
非接触キーで解錠する	9
キースイッチで解錠する	9
暗証番号を入力して解錠する	10
非常ボタンを押して解錠する	11
業者入館操作<カメラ付集合玄関機のみ> ...	12
入館操作をする	12



設定・調整

設定メニュー一覧表<カメラ付集合玄関機> ...	14
設定メニューを表示する<カメラ付集合玄関機> ...	15
音設定<カメラ付集合玄関機>	16
受話音量を設定する	16
送話音量を設定する	16
タッチ音の鳴動有無を設定する	17
電気錠の解錠通知音鳴動回数を設定する	17
着荷通知音を設定する	18
通知音の音量を設定する	18
訪問時音声案内を設定する	19
訪問時音声案内の音量を設定する	19
表示設定<カメラ付集合玄関機>	20
画面の明るさを設定する	20
英語切替を設定する	20
管理室呼出を設定する	21
人体検出センサーの感度を調整する	22
着荷通知を設定する	23
着荷通知表示時間を設定する	23
Welcome画面を設定する	24
Welcome画面画像を選択する	24
カメラ設定<カメラ付集合玄関機>	25
自画像カメラ映像の表示を設定する	25
ズーム位置プリセットを設定する	26
カメラ起動時のみやすさ補正を設定する	27

Pabbit設定<カメラ付集合玄関機> 28

Pabbitサービスを設定する	28
コードスキャナーを設定する	28

暗証番号設定<カメラ付集合玄関機> 29

解錠用暗証番号・有効時間帯を設定する	29
本機を設定するための管理用番号を変更する ...	31

その他設定<カメラ付集合玄関機> 32

日時設定	32
連続解錠時間帯を設定する	33
全住戸の録画を消去する	34
バージョンを表示する	34
設定の初期化をする	35
移報接点出力を設定する	35

設定メニュー一覧表<カメラなし集合玄関機> ... 36

設定メニューを表示する<カメラなし集合玄関機> ... 37

音設定<カメラなし集合玄関機> 38

キー入力音を設定する	38
電気錠の解錠通知音鳴動回数を設定する	38
着荷通知音の回数を設定する	39
通知音の音量を設定する	39

表示設定<カメラなし集合玄関機> 40

着荷通知表示時間を設定する	40
表示部の明るさを設定する	40

暗証番号設定<カメラなし集合玄関機> ... 41

解錠用暗証番号・有効時間帯を設定する	41
本機を設定するための管理用番号を設定する ...	43

その他設定<カメラなし集合玄関機> 44

日時を設定する	44
連続解錠時間帯を設定する	45
バージョンを表示する	46
設定の初期化をする	46
全住戸の録画を消去する	47
移報接点出力を設定する	47

その他

お手入れ	48
故障かな?と思ったら	49
仕様	51
ソフトウェアに関するお知らせ	51
保証書とお問い合わせ先 (修理を依頼されるとき)	裏表紙

安全上のご注意



準備と確認

はじめに

- 設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。
- 本書に記載された機器以外の取扱いについては、必ずご使用になる機器の説明書をお読みください。
- 本書で説明している画面表示は取扱説明書のために作図したものです。お使いのシステムによっては画面表示が異なる場合があります。

本システムは、日本国外ではご利用になれません。
This product is exclusively for use in Japan.



注意(警告・注意を含む)を促す
内容を告げるものです。



禁止の行為であることを告げるも
のです。



行為を強制したり指示する内容を
告げるものです。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



分解・改造

機器を分解・改造しない。
火災、感電の原因になります。



煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、
すぐに電源ブレーカーを切る。
火災や感電の原因になります。



開口部から内部に物を入れない。
機器に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落と
したりしないでください。火災、感電の原因になり
ます。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。



機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。
火災、故障の原因になります。



タッチパネルはボールペンや爪先など鋭利な
もので操作をしない。
タッチパネルが破損し、故障やけがの原因になりま
す。



スピーカーに耳を近づけて使用しない。
急に大きな音が出て、耳を痛める原因になります。



液晶ディスプレイを強く押したり、衝撃を与え
ない。
破損するとけがの原因になります。



通信アダプターのスキャナーユニットに重い
ものを置いたり、ぶら下がったり、もたれかか
らないでください。
破損やけがの原因になります。



壁面を高圧放水で洗淨するときは、集合玄関機
に水がかからないように注意する。
火災、感電の原因になります。



液晶ディスプレイが割れた場合、ディスプレイ
内部の液体には絶対触れない。
皮膚の炎症などの原因になります。
・万一口に入った場合はすぐにうがいをして医師に
相談してください。
・目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で十
分に洗淨した後、医師に相談してください。

安全上のご注意

お願い

- 本製品に使用する電気錠など当社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および保証内容に従ってご使用ください。
- 本製品を設置および使用する際は、お客様の責任で個人情報、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、ご利用ください。
- ラジオ、テレビは本製品から1m以上(通信アダプターを使用する場合は3m以上)離してご使用ください。
- 床暖房や給湯器などのワイヤレスリモコン、無線LANルーター、コードレス電話などから20cm以上離してください。映像や音声がかかる原因になることがあります。
- ハンズフリー通話時は、本製品から30cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声がかき取りにくくなる場合があります。
- 本製品は、直射日光が当たる場所での使用は避けてください。やむを得ない場合は、光を遮るなどしてご使用ください。画面が見えにくくなる場合があります。
- 防雨仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因になります。
- 人体検出センサーが検知する場所には観葉植物など障害物を置かないでください。

お知らせ

- 設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。
- 本製品は、生命財産の保護を目的とした機器ではありません。発生した人身事故・災害事故・物的損害については、当社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、当社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障・不具合・誤操作などにより、生じた損害については当社ではいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は壁取付専用です。卓上ではご使用できません。
- システム設定を更新している間は、本製品の操作はできません。
- 停電時にはご使用できません。
- 通信経路において盗聴・不正アクセスなどがなされたことにより、お客様の情報が漏洩・改ざんなどした場合、そのために生じた損害については当社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因になることがあります。
- 本製品が多少温かくなることがありますが、故障ではありません。
- ハンズフリー通話とは、音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるよう送話と受話を自動的に切り替える方式です。本製品・居室親機周りの音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答がしづらい場合があります。
- 通話するときは、相手の話が終わらない内に話すと声が途切れて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- ノイズカット機能により、一定の調子で話すと、ノイズと判断し送話をカットする場合がありますが、故障ではありません。
- 液晶ディスプレイの一部に画素欠けや常時点灯するものもありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 暖色系の照明がカメラに入ると、映像の色合いなどが変化することがあります。
- 照明などの光がカメラに入ること、液晶ディスプレイが明るくちらついたり、逆光で被写体が暗くなる場合がありますが、故障ではありません。
- しみ模様や細かい模様を映し出した場合、実際の映像とは背景や色が異なる場合がありますが、故障ではありません。
- LED照明や蛍光灯などの光がカメラに入ると、居室親機の液晶ディスプレイに黒いしみが出たり、画面がちらついたり、色が変化したりすることがありますが、故障ではありません。
- 外の温度が急激に下がったとき(降雨後など)、本製品内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやける場合がありますが異常ではありません。温度差がなくなると元に戻ります。
- 照明に蛍光灯などを使用すると、画面の色が周期的に変化(カラーローリング)することがありますが、故障ではありません。
- 冬季凍結すると映像が見えなかったり、本製品の呼出ボタンが動かないことがあります。
- 人体検出センサーは検知範囲内の温度変化を検知するため、周囲温度や環境により感度が変わったり検知しない場合があります。



各部のなまえとはたらき

＜カメラ付集合玄関機＞

人体検出センサー

人体検出センサーが感知すると、液晶ディスプレイに画面が表示されます。

電源表示灯(青)

制御装置の電源を入れると、起動を開始し、点灯→点滅になります。起動が完了すると、点滅→点灯になり、使用できるようになります。

液晶ディスプレイ (タッチパネル)

各種サービス画面の表示、部屋番号や暗証番号の入力、管理室の呼び出しなどで使用します。

保護フィルムをはがしてから使用してください。

マイク

通話時にこちらの音声をここから伝えます。

カメラ

居室との通話時に、このカメラからの映像が居室の液晶ディスプレイに映ります。

スピーカー

通知音や通話中の音声聞こえます。

非接触キー受信部 またはキースイッチ

非接触キーをかざしたり、住戸のカギを差し込みんだりします。

バーコードスキャナー

業者入館操作時、サービス伝票のバーコードを読み込ませます。

スキャナー補助照明(白)

業者入館操作時、サービス番号が入力可能になると点灯します。

＜カメラなし集合玄関機＞

スピーカー

通知音や通話中の音声聞こえます。

操作LED

順番に点灯して居室を呼び出す操作を案内します。

テンキー

居室番号や各種操作画面で項目を選ぶときに使用します。

消ボタン

居室番号などを入力し直すときに押します。

＊ボタン

(管理室呼出ボタン)

管理室を呼び出すときに使用します。

非接触キー受信部 またはキースイッチ

非接触キーをかざしたり、住戸のカギを差し込みたりします。

表示部

各種操作画面が表示されます。

保護フィルムをはがしてから使用してください。

マイク

通話時にこちらの音声をここから伝えます。

呼出ボタン

居室番号などを入力して、呼び出すときに押します。



準備と確認

呼び出す

居室を呼び出す

<カメラ付集合玄関機>

1 [部屋呼出]をタッチする

- 設定により、Welcome画面が表示されない場合があります。



2 訪問先をテンキーで入力し、[呼出]をタッチする



呼出音が鳴り、訪問先を呼び出します。

- 番号を入力中に[消す]をタッチすると入力した文字がすべて消去されます。
- 約10秒間操作しないと、待ち受け画面に戻ります。
- 約45秒以内に訪問先が応答しないと、呼出終了音が鳴り、呼出が終了します。
- 呼出中に[もう一度呼び出す]をタッチすると、再度訪問先を呼び出します。

3 相手が出たら話す


- 通話時間は約1分間ですが、居室側の操作で最大3分まで延長されます。

お知らせ

- 本機と、通信アダプター・スキャナーユニット連動時は、本機から20cm以上離れてご使用ください。

<カメラなし集合玄関機>

1 訪問先を入力し、[呼出]ボタンを押す

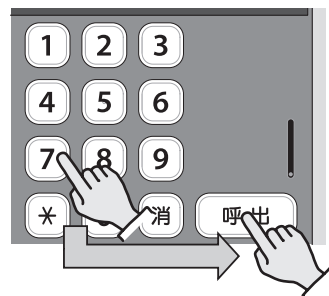

呼出音が鳴り、訪問先を呼び出します。

- 番号を入力中に[消]ボタンを押すと入力した文字がすべて消去されます。
- 約45秒以内に訪問先が応答しないと、呼出終了音が鳴り、呼出が終了します。
- 呼出中に[呼出]ボタンを押すと、再度訪問先を呼び出します。

2 相手が出たら話す

- 通話時間は約1分間ですが、居室側の操作で最大3分まで延長されます。

管理室を呼び出す

<カメラ付集合玄関機>

1 [管理室呼出]または[部屋呼出]をタッチする


- 設定により、Welcome画面または[管理室呼出]が表示されない場合があります。



2 [管理室呼出]をタッチした場合 [はい]をタッチする



[部屋呼出]をタッチした場合 [*]または[管理室呼出]をタッチし、[はい]をタッチする

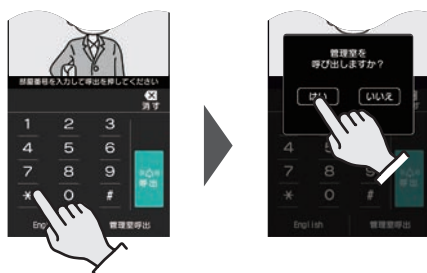

呼出音が鳴り、管理室を呼び出します。

- 設定により、[*]または[管理室呼出]のどちらかのみ使用可能です。
- 約10秒間操作しないと、待ち受け画面に戻ります。
- 約45秒以内に管理室が応答しないと、呼出終了音が鳴り、呼出が終了します。
- 呼出中に[もう一度呼び出す]をタッチすると、再度管理室を呼び出します。

3 相手が出たら話す


- 通話時間は約3分間です。

お知らせ

- 本機と、通信アダプター・スキャナーユニット連動時は、本機から20cm以上離れてご使用ください。

<カメラなし集合玄関機>

1 [*]ボタンを押し、[呼出]ボタンを押す

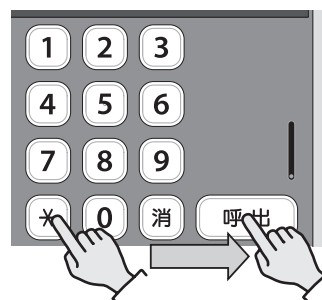

呼出音が鳴り、管理室を呼び出します。

- 約45秒以内に管理室が応答しないと、呼出終了音が鳴り、呼出が終了します。
- 呼出中に[呼出]ボタンを押すと、再度管理室を呼び出します。

2 相手が出たら話す

- 通話時間は約3分間です。

通話中、待受中の操作 <カメラなし集合玄関機のみ>

受話音量を変える

通話中に受話音量を変更できます。

●設定範囲

「1」～「9」の9段階。
初期設定値：「5」

1 居室または管理室と通話中に 〈表示部〉

【*】ボタン F

↓
【3】ボタン F3

↓
【*】ボタン F3

↓
**管理用番号
の順に押す**

例)管理用番号が「1234」の場合、【*】【3】
【*】【1】【2】【3】【4】の順に押します。

▼
受話音量調整画面が表示されます。
下段に現在の受話音量が約10秒間表示されます。

ジ ュワオンリョウ(1-9)
5

2 【1】～【9】ボタンを押して 音量を変える

3 【呼出】ボタンを押して決 定する

お知らせ

- ・待受時は変更できません。
- ・管理用番号を間違えたときは表示部に「通話中」が表示されます。

日時を確認する

待受時に日時を確認できます。

1 待受時に

【*】ボタン

〈表示部〉

管理室

↓
【5】ボタン

F5

↓
【*】ボタン

▼
日時が約3秒間表示されます。

2020年10月20日12:00

お知らせ

- ・制御装置で設定されている日時を表示します。
- ・制御装置で設定されている日時の時刻を設定するときは、「日時を設定する」(44ページ)を参照してください。
- ・通話中は確認できません。


解錠する

非接触キーで解錠する

⚠ 注意

- ・非接触キーが本システムと連動していない場合、動作しません。

1 非接触キーを受信部にかざす

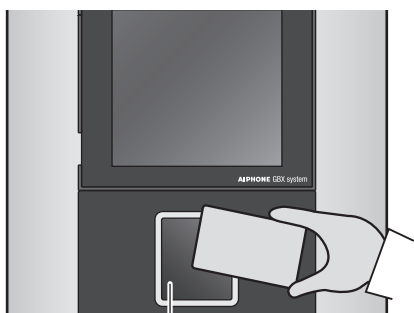

非接触キー受信部

- ・上図はGBX-NDLMUの場合です。

オートドア(電気錠)が解錠される

- ・宅配物がない場合は、画面には何も表示されません。

お知らせ

- ・宅配物が宅配ボックスに届いている場合、非接触キーでオートドア(電気錠)を解錠したときに、下記の表示でお知らせします。

＜カメラ付集合玄関機＞


画面に「宅配ボックスに荷物があります」と表示され、音声で鳴動します。

＜カメラなし集合玄関機＞

表示部に「着荷あり」と表示されます。

キースイッチで解錠する

1 カギをキースイッチに差し込んで解錠する

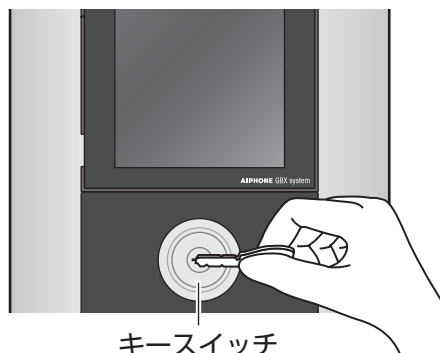

キースイッチ

- ・上図はGBX-NDLMUの場合です。

オートドア(電気錠)が解錠される

- ・画面または表示部には何も表示されません。

解錠する

暗証番号を入力して解錠する

<カメラ付集合玄関機>


設定により、本機能をご利用いただけない場合があります。

1 [部屋呼出]をタッチする

- ・設定により、Welcome画面が表示されない場合があります。



2 [呼出]をタッチし、解錠用暗証番号を入力する

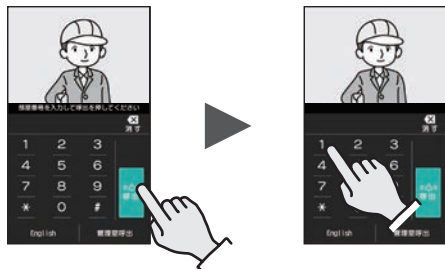

オートドア(電気錠)が解錠される
・画面に「お入りください」と表示されます。


お知らせ

- ・画面に「再度操作してください」と表示された場合は、「終了」をタッチしてやり直してください。

<カメラなし集合玄関機>

1 [呼出]ボタンを押し、解錠用暗証番号を入力する

- ・表示部には入力した暗証番号は表示されません。

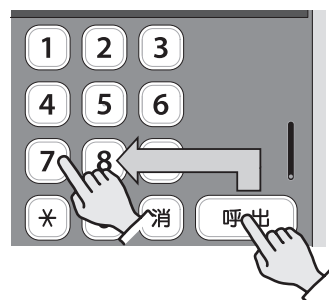

オートドア(電気錠)が解錠される
・表示部に「 解錠」と表示されます。


お知らせ

- ・表示部に「E5」と表示された場合は、[消]ボタンを押してやり直してください。

非常ボタンを押して解錠する

緊急時に、集合玄関機の付近などに設置された非常ボタンを押すことでオートドア(電気錠)を解錠できます。

1 非常ボタンを押す

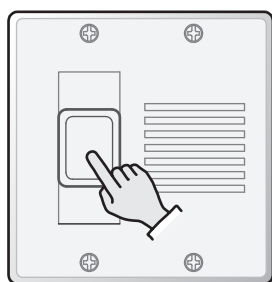

非常ボタンや集合玄関機から警報音が鳴り、オートドア(電気錠)が解錠される

＜カメラ付集合玄関機＞

画面に「緊急事態発生」と表示されます。

＜カメラなし集合玄関機＞

表示部に「緊急解錠」と表示されます。

お知らせ

- 非常ボタンが動作している間はオートドア(電気錠)が解錠します。非常ボタンが復旧すると施錠します。



解錠する

業者入館操作 <カメラ付集合玄関機のみ>

入館操作をする

1 [Pabbit]をタッチする



2 会社名またはサービス名を選択する


・表示される名称はシステムにより異なります。



・約10秒間操作しないと、Welcome画面に戻ります。

3 訪問先をテンキーで入力し、[呼出]または[決定]をタッチする

・2での選択により、[呼出]または[決定]のどちらかが表示されます。

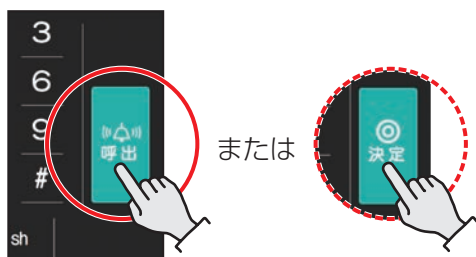

[呼出]をタッチ 手順4へ
[決定]をタッチ 手順5へ

4 訪問先が呼び出される



約15秒間応答が無いと[サービス番号を入力]が選択可能になります。



[サービス番号を入力]をタッチする



「応答がありませんでした」と表示されたら

[サービス番号を入力]をタッチしてください。



※下記の場合に表示されます。

- ・訪問先が約45秒以内に応答しない。
- ・訪問先が通話前に呼出の終了操作をした。
- ・呼出中に訪問先の居室で警報の発報があったり、玄関子機からの呼出があった。

5 サービス番号を入力する

- ・サービス番号が入力可能になると、スキャナー補助照明(白)が点灯します。

バーコードをスキャンする場合

スキャナーにサービス伝票のバーコードを読み込ませる

手入力する場合

サービス伝票のサービス番号をテンキーで入力する

6 サービス番号を確認し、[決定]をタッチする



オートドア(電気錠)が解錠される

- ・画面に「認証に成功しました。入館し投函してください。」と表示されます。

お知らせ

- ・設定により、Welcome画面が表示されない場合、業者入館操作はできません。業者入館操作が必要な場合、Welcome画面を「表示する」設定にしてください。
- ・システムにより、スキャナーが使用できない場合があります。
- ・システムにより、解錠ではなく宅配ボックスのみ操作可能な場合があります。
- ・画面に「サービス番号の認証に失敗しました。」と表示された場合は、「サービス番号を入力」をタッチしてやり直してください。

設定メニュー一覧表 <カメラ付集合玄関機>

設定項目		内容	ページ
音設定	受話音量	受話音量を設定します。	16
	送話音量	送話音量を設定します。	16
	タッチ音	タッチ操作したときの確認音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。	17
	電気錠の解錠通知音鳴動回数	集合玄関機でオートドア(電気錠)を解錠したときの「ポーン」という通知音の鳴動回数を設定します。	17
	着荷通知音	非接触キーによりオートドア(電気錠)を解錠したときにお知らせを表示したときの通知音を設定します。	18
	通知音の音量	上記のオートドア(電気錠)の解錠通知音、着荷通知音の音量を設定します。	18
	訪問時音声案内	訪問時の音声操作案内を行うかどうかを設定します。	19
	訪問時音声案内音量	訪問時の音声操作案内の音量を設定します。	19
表示設定	画面の明るさ	画面の明るさを設定します。	20
	英語切替	英語切替機能を使用するかしないかを設定します。	20
	管理室呼出	管理室呼出ボタンを表示するかしないかを設定します。	21
	人体検出センサーの感度調整	人体検出センサーの感度調整を行います。	22
	着荷通知	非接触キーによりオートドア(電気錠)を解錠したときに着荷通知の画面を表示するかしないかを設定します。(非接触キーシステムとの連動が必要です。)	23
	着荷通知表示時間	非接触キーによりオートドア(電気錠)を解錠したときに着荷通知の画面を表示する時間を設定します。	23
	Welcome画面	Welcome画面を表示するかしないかを設定します。	24
	Welcome画面画像	Welcome画面の背景画像を設定します。	24
カメラ設定	自画像カメラ映像表示	呼出先選択時に集合玄関機の液晶ディスプレイに集合玄関機のカメラ映像を表示するかしないかを設定します。	25
	ズーム位置プリセット	居室親機や管理室親機でズームボタン操作をしたときのズーム位置を設定します。	26
	カメラ起動時みやすさ補正	カメラ起動時にみやすさ(逆光)補正をするかどうかを設定します。	27
Pabbit設定	Pabbitサービス	Pabbitサービスを使用するかしないかを設定します。	28
	コードスキャナー	コードスキャナーを使用するかしないかを設定します。	28
暗証番号設定	解錠用暗証番号・有効時間帯	解錠用暗証番号を設定します。(3つまで) (暗証番号、有効時間(開始、終了)を設定する)	29
	管理用番号	集合玄関機の設定を変更するときに使用する管理用番号を変更します。	31
その他設定	日時設定	日時の設定をします。 ※制御装置に内蔵されている日時を設定・表示します。	32
	連続解錠時間帯	連続解錠する時間帯を2つ設定します。	33
	全住戸録画消去	全居室親機の録画消去を一斉に行います。	34
	バージョン表示	集合玄関機、制御装置のソフトウェアのバージョンを表示します。	34
	設定の初期化	設定メニューと集合玄関機メンテナンスシステムの設定を初期値にもどします。	35
	移報接点出力	制御装置からの接点出力を設定します。	35



設定メニューを表示する <カメラ付集合玄関機>

カメラなし集合玄関機の場合は、37ページを参照してください。

1 部屋呼出画面で [呼出][*][1][*] を入力する



- Welcome画面が表示されている場合は[部屋呼出]をタッチし、部屋呼出画面を表示させてください。

2 管理用番号(4桁)を入力し、 [決定]をタッチする



- 管理用番号は本機に付属のセットアップ用カードを参照してください。

設定メニューが表示されます。



3 各種設定をする

4 設定が完了したら、[終了] をタッチする



- 設定メニューが終了し、待ち受け画面に戻ります。
- 設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

お知らせ

- 約3分間何も操作をしないと、待ち受け画面に戻ります。

音設定 <カメラ付集合玄関機>

受話音量を設定する

●設定範囲

「1」～「9」の9段階。
初期設定値：「5」

1 設定メニューを表示し、 [音設定]をタッチする

・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [受話音量]をタッチする



3 受話音量を設定する

[+]：1段階大きくなります。
[-]：1段階小さくなります。



4 設定が完了したら、[決定] をタッチする

・設定が保存されます。
・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

送話音量を設定する

●設定範囲

「1」～「9」の9段階。
初期設定値：「5」

1 設定メニューを表示し、 [音設定]をタッチする

・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [送話音量]をタッチする



3 送話音量を設定する

[+]：1段階大きくなります。
[-]：1段階小さくなります。



4 設定が完了したら、[決定] をタッチする

・設定が保存されます。
・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

タッチ音の鳴動有無を設定する

●設定範囲

「鳴動する」、「鳴動しない」の2種類。
初期設定値：「鳴動する」

1 設定メニューを表示し、[音設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [タッチ音]をタッチする



3 鳴動有無を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

電気錠の解錠通知音鳴動回数を設定する

カメラなし集合玄関機の場合は、38ページを参照してください。

●設定範囲

「鳴動しない」、「1回」、「2回」、「3回」の4種類。
初期設定値：「鳴動しない」

1 設定メニューを表示し、[音設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [電気錠の解錠通知音鳴動回数]をタッチする



3 鳴動回数を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

音設定

着荷通知音を設定する

●設定範囲

「鳴動しない」、「通知音のみ」、「通知音と音声」の3種類。
初期設定値：「鳴動しない」

1 設定メニューを表示し、[音設定]をタッチする

・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [着荷通知音]をタッチする



3 着荷通知音を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

・設定が保存されます。
・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

通知音の音量を設定する

カメラなし集合玄関機の場合は、39ページを参照してください。

●設定範囲

「1」～「9」の9段階。
初期設定値：「5」

1 設定メニューを表示し、[音設定]をタッチする

・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [通知音の音量]をタッチする



3 通知音の音量を調整する



・現在設定されている音量で通知音が鳴ります。
・調整するごとに、選択した音量で通知音が鳴り、音量を確認できます。

4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

・設定が保存されます。
・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

訪問時音声案内を設定する

●設定範囲

「使用する」、「使用しない」の2種類。
初期設定値：「使用しない」


1 設定メニューを表示し、[音設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [訪問時音声案内]をタッチする



3 音声案内を選択する

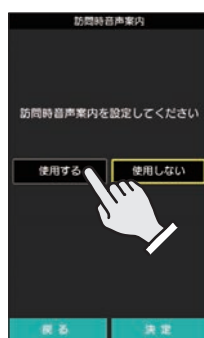

4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

訪問時音声案内の音量を設定する

●設定範囲

「標準」、「大」の2種類。
初期設定値：「標準」

1 設定メニューを表示し、[音設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [訪問時音声案内音量]をタッチする



3 音量を選択する



- ・現在設定されている音量で音声案内が鳴ります。
- ・選択することにより、選択した音量で音声案内が鳴り、音量を確認できます。

4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

表示設定 <カメラ付集合玄関機>

画面の明るさを設定する

●設定範囲

「1」～「10」の10段階。
初期設定値：「6」

1 設定メニューを表示し、 [表示設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [画面の明るさ]をタッチする



3 明るさを設定する

- [+]：1段階明るくなります。
- [-]：1段階暗くなります。



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

英語切替を設定する

●設定範囲

「使用する」、「使用しない」の2種類。
初期設定値：「使用する」

1 設定メニューを表示し、 [表示設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [英語切替]をタッチする



3 設定を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

管理室呼出を設定する

●設定範囲

<管理室呼出>

「使用する」、「使用しない」の2種類。

初期設定値：「使用する」

<管理室呼出方法>

「管理室呼出ボタン」、「*ボタン」の2種類。

初期設定値：「*ボタン」


1 設定メニューを表示し、**[表示設定]**をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。


2 **[管理室呼出]**をタッチする



3 管理室呼出を選択する

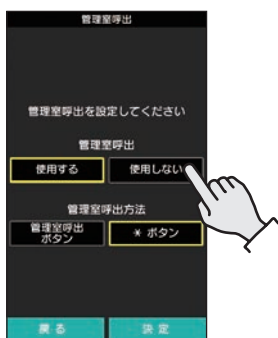


4 管理室呼出方法を選択する

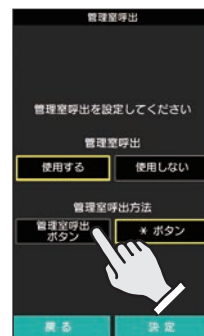

- ・手順3で「使用しない」を選択した場合、「管理室呼出方法」は選択できません。

5 **[決定]**をタッチする

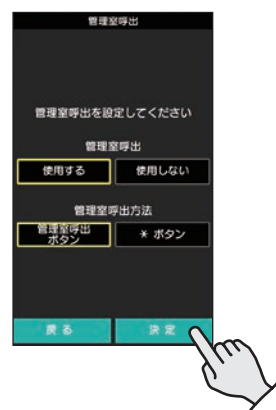

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

人体検出センサーの感度を調整する

●設定範囲

「低感度」、「標準」、「高感度」、「最高感度」の4種類。

初期設定値：「標準」

1 設定メニューを表示し、[表示設定]をタッチする

・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [人体検出センサーの感度調整]をタッチする



3 感度を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

・設定が保存されます。
・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

<感度の確認>

人体検出センサーが感知すると、マークが表示されます。

感度が正しく設定できているか確認することができます。



お知らせ

- ・人体検出センサーが感知する場所には樹木など障害物を置かないでください。
- ・また直射日光など強い光が当たる場所では正しく感知できないことがあります。
- ・周囲温度、環境により感度が変わることがあります。

着荷通知を設定する

●設定範囲

「使用する」、「使用しない」の2種類。
初期設定値：「使用する」

1 設定メニューを表示し、 [表示設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [着荷通知]をタッチする



3 設定を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

着荷通知表示時間を設定する

カメラなし集合玄関機の場合は、40ページを参照してください。

●設定範囲

「5秒」～「60秒」の間。(1秒単位)
初期設定値：「10秒」

1 設定メニューを表示し、 [表示設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [着荷通知表示時間]を タッチする



3 表示時間を入力する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

Welcome画面を設定する

●設定範囲

「表示する」、「表示しない」の2種類。
初期設定値：「表示する」

1 設定メニューを表示し、 [表示設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [Welcome画面]をタッチする



3 設定を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

Welcome画面画像を選択する

●設定範囲

「タイプ1」～「タイプ7」と「オリジナル」の8種類。
初期設定値：「タイプ1」

1 設定メニューを表示し、 [表示設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [Welcome画面画像]をタッチする



3 画像を選択する

[前へ]/[次へ]をタッチすると、ページが切り替わります。



プレビューが表示されます。

4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

カメラ設定 <カメラ付集合玄関機>

自画像カメラ映像の表示を設定する


●設定範囲

「表示する」、「表示しない」の2種類。
初期設定値：「表示する」

1 設定メニューを表示し、 [カメラ設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [自画像カメラ映像表示] をタッチする

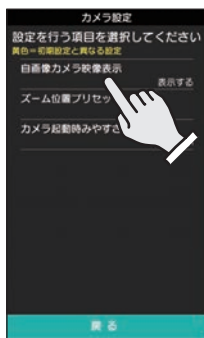

3 設定を選択する



4 設定が完了したら、[決定] をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

ズーム位置プリセットを設定する


●設定範囲

(左右,上下) : (-5,-5)~(5,5)
初期設定値 : 「センター」 (0,0)


1 設定メニューを表示し、 [カメラ設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [ズーム位置プリセット] をタッチする

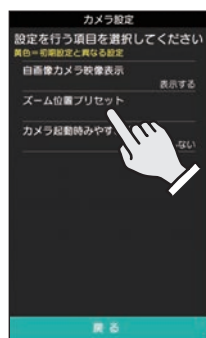


カメラの映像がワイド画面で表示されます。

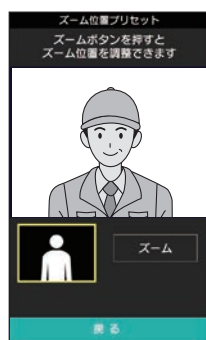

3 [ズーム]をタッチする

ズーム位置調整画面が表示されます。
⇨をタッチし、ズーム位置を調整します。

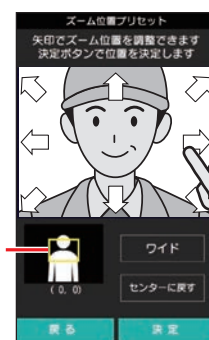

センターを基準に、矢印の方向に5段階ずつ調整できます。

ズーム位置を示します。
(0,0) が中心です。

[ワイド] : ワイド画面表示にします。
[センターに戻す] : ズーム位置がセンターに戻ります。

4 設定が完了したら、[決定] をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

カメラ起動時のみやすさ補正を設定する


●設定範囲

「補正する」、「補正しない」の2種類。
初期設定値：「補正しない」


1 設定メニューを表示し、[カメラ設定]をタッチする

・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。


2 [カメラ起動時みやすさ補正]をタッチする

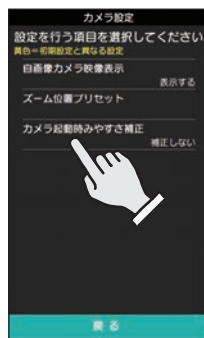

カメラの映像がワイド画面で表示されます。

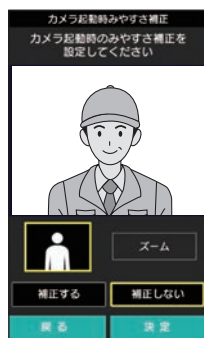

3 ズーム画面とワイド画面を見ながら、設定([補正する]/[補正しない])を選択する

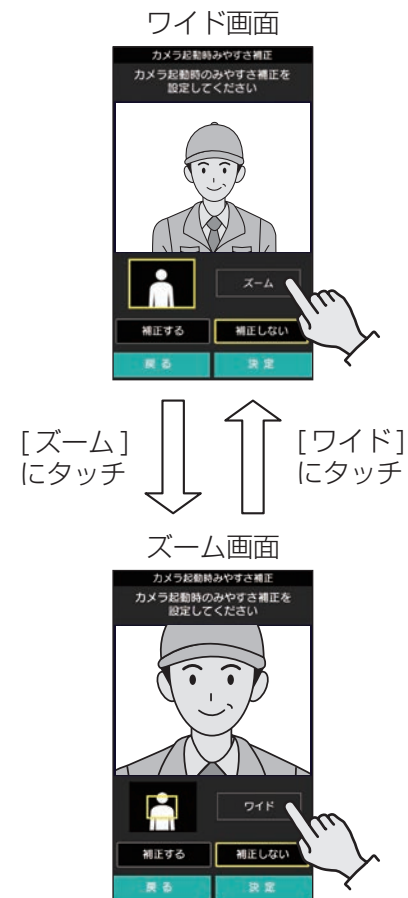

4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

Pabbit設定 <カメラ付集合玄関機>

⚠ 注意

- Pabbit設定で、[Pabbitサービスを再設定する]はタッチしないでください。
- Pabbitサービスが本システムと連携していない場合、Pabbitサービスは使用できません。
- Pabbitサービスを使用する場合、「Welcome画面を設定する」(24ページ)も「表示する」(初期値)になっている必要があります。(「表示しない」の場合、「表示する」に変更してください)。

Pabbitサービスを設定する

●設定範囲

「使用する」、「使用しない」の2種類。
初期設定値：「使用する」

1 設定メニューを表示し [Pabbit設定]をタッチする

- 設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [Pabbitサービス]をタッチする



3 設定を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- 設定が保存されます。
- 設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

コードスキャナーを設定する

●設定範囲

「使用する」、「使用しない」の2種類。
初期設定値：「使用する」

1 設定メニューを表示し [Pabbit設定]をタッチする

- 設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [コードスキャナー]をタッチする



3 設定を選択する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- 設定が保存されます。
- 設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

暗証番号設定 <カメラ付集合玄関機>

解錠用暗証番号・有効時間帯を設定する

カメラなし集合玄関機の場合は、41ページを参照してください。

オートドア(電気錠)を解錠するための暗証番号と、暗証番号の有効時間帯を設定します。
暗証番号は、3つ設定でき、暗証番号ごとに有効時間帯を2つ設定します。
有効時間帯を1つだけ設定したい場合は開始時刻、終了時刻を有効時間帯Aまたは有効時間帯Bのいずれかに入力します。

	暗証番号	有効時間帯A	有効時間帯B
1		～	～
2		～	～
3		～	～

●設定範囲

暗証番号は「0001」～「9999」の4桁。
初期設定値：「0000」(解錠不可)
有効時間は「00：00」～「24：00」の範囲。
初期設定値：「00：00」～「00：00」(常時無効)

1 設定メニューを表示し、[暗証番号設定]をタッチする

・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。


2 [解錠用暗証番号・有効時間帯]をタッチする



3 設定したい項目をタッチする



4 暗証番号(4桁)を入力し、[次へ]をタッチする

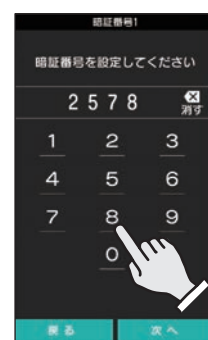

暗証番号設定

5 解錠有効時間帯Aの開始時刻と終了時刻を入力する



- 入力したい項目(時・分)をタッチし、0～9の数字にタッチして有効時間帯を入力します。

6 解錠有効時間帯Aの設定が完了したら、[次へ]をタッチする

7 解錠有効時間帯Bの開始時刻と終了時刻を入力する



- 入力したい項目(時・分)をタッチし、0～9の数字にタッチして有効時間帯を入力します。

8 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- 設定が保存されます。
- 設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。



設定・調整

本機を設定するための管理用番号を変更する

カメラなし集合玄関機の場合は、43ページを参照してください。

管理用番号			

⚠ 注意

- 管理用番号を変更した場合は必ず上記へご記入いただくと共に、本機に付属のセットアップ用カードにもご記入のうえ、保管してください。
- 管理用番号を忘れてしまった場合は、本機を初期化させなければならず、設定した内容はすべて工場出荷時設定(初期値)に戻ります(日時設定、移報接点出力設定を除く)。

● 設定範囲

「0000」～「9999」の4桁。
初期設定値は、本機に付属のセットアップ用カードを参照してください。

1 設定メニューを表示し、[暗証番号設定]をタッチする

- 設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [管理用番号]をタッチする



3 管理用番号(4桁)を入力する



4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- 設定が保存されます。
- 設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

その他設定 <カメラ付集合玄関機>

日時設定

カメラなし集合玄関機の場合は、44ページを参照してください。

●初期設定値

「現在の日時」

- 本機では、制御装置に内蔵されている日時を設定・表示します。
- 日時は最大で±60秒/月の誤差が生じます。定期的に調整することをおすすめします。


1 設定メニューを表示し、[その他設定]をタッチする

- 設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [日時設定]をタッチする



3 日時をタッチして入力する

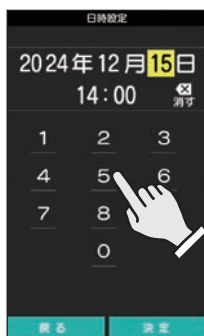

- 入力したい項目(年・月・日・時・分)をタッチし、0～9の数字にタッチして有効時間帯を入力します。
- 西暦の上2桁("20")は変更できません。

4 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- 設定が保存されます。
- 設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

お知らせ

- Pabbitサービスが本システムと連携している場合、日時がインターネット回線と自動で同期されるため、日時設定は不要です。

連続解錠時間帯を設定する

カメラなし集合玄関機の場合は、45ページを参照してください。

連続解錠時間帯を2つ設定できます。連続解錠時間帯を設定すると、その時間内はオートドア(電気錠)を解錠状態にしておくことができます。

連続解錠時間帯を1つだけ設定したい場合は開始時刻、終了時刻を連続解錠時間帯1または連続解錠時間帯2のいずれかに入力します。

連続解錠時間帯1	連続解錠時間帯2
～	～

お知らせ

- ・連続解錠時間帯を「00:00～24:00」に設定すると常時、解錠となります。
- ・連続解錠時間帯を「00:00～00:00」に設定すると常時、施錠となります。


●設定範囲

「00:00」～「24:00」の範囲。
初期設定値:「00:00」～「00:00」(常時施錠)


1 設定メニューを表示し、[その他設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [連続解錠時間帯]をタッチする

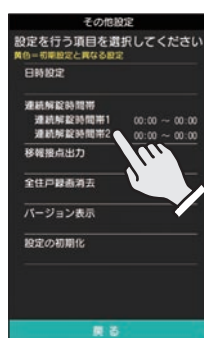

3 連続解錠時間帯1の開始時刻と終了時刻を入力する

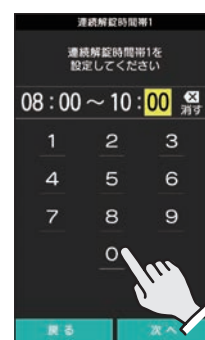

- ・入力したい項目(時・分)をタッチし、0～9の数字にタッチして有効時間帯を入力します。

4 連続解錠時間帯1の設定が完了したら、[次へ]をタッチする

5 連続解錠時間帯2の開始時刻と終了時刻を入力する



- ・入力したい項目(時・分)をタッチし、0～9の数字にタッチして有効時間帯を入力します。

6 設定が完了したら、[決定]をタッチする

- ・設定が保存されます。
- ・設定中に[戻る]をタッチすると、変更した内容は保存されません。

その他設定

全住戸の録画を消去する

カメラなし集合玄関機の場合は、47ページを参照してください。

施工完了時などに、全住戸親機に保存されている録画データを消去します。

⚠ 注意

- 施工時以外は操作しないでください。

1 設定メニューを表示し、[その他設定]をタッチする

- 設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [全住戸録画消去]をタッチする



3 [消去]をタッチする



4 消去が完了したら、[戻る]をタッチする

その他設定画面に戻ります。

- 居室親機がシステムに接続されていて、電源が入っており、待受状態の場合に消去されます。
- 居室親機で保護されている録画データも消去されます。

バージョンを表示する

カメラなし集合玄関機の場合は、46ページを参照してください。

本機と制御装置のソフトウェアのバージョンを表示します。

1 設定メニューを表示し、[その他設定]をタッチする

- 設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [バージョン表示]をタッチする



3 バージョンを確認したら、[戻る]をタッチする



その他設定画面に戻ります。

設定の初期化をする

カメラなし集合玄関機の場合は、46ページを参照してください。

設定メニューの設定を初期値に戻します。

⚠ 注意

- 下記が初期化されます。ご注意ください。
 - ・設定メニューでの設定
 - ・パソコンで設定したメンテナンスシステムの設定
- 下記は初期化されません。
 - ・日時設定
 - ・移報接点出力設定


1 設定メニューを表示し、[その他設定]をタッチする

- ・設定メニューの表示方法は、15ページを参照してください。

2 [設定の初期化]をタッチする



3 [初期化]をタッチする

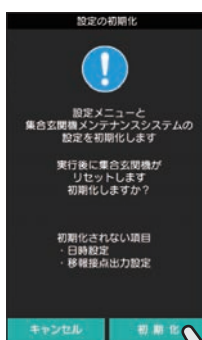

4 初期化が完了したら、[戻る]をタッチする

その他設定画面に戻ります。

移報接点出力を設定する

⚠ 注意

- 施工時以外は使用しないでください。
- 誤った設定をすると、外部へ正常に通報できなくなります。

設定は取付工事店様にて、制御装置に付属の「工事説明書」をお読みのうえ設定してください。

設定メニュー一覧表 <カメラなし集合玄関機>


設定項目		内容	ページ
音設定	キー入力音	集合玄関機のボタン押下時の「ピ」という確認音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。	38
	電気錠の解錠通知音の回数	集合玄関機でオートドア(電気錠)を解錠したときの「ポーン」という通知音の鳴動回数を設定します。	38
	着荷通知音の回数	集合玄関機でオートドア(電気錠)を解錠したとき、宅配着荷通知の「ポーン」という着荷通知音の鳴動回数を設定します。	39
	通知音の音量	上記のオートドア(電気錠)の解錠通知音、着荷通知音の音量を設定します。	39
表示設定	着荷通知表示時間	非接触キーによりオートドア(電気錠)を解錠したときに表示部に「着荷あり」と表示される時間を設定します。	40
	表示部の明るさ	表示部の明るさを設定します。	40
暗証番号設定	解錠用暗証番号・有効時間帯	解錠用暗証番号を設定します。(3つまで) (暗証番号、有効時間(開始、終了)を設定する)	41
	管理用番号	集合玄関機の設定を変更するときに使用する管理用番号を変更します。	43
その他設定	日時設定	日時の設定をします。 ※制御装置に内蔵されている日時を設定・表示します。	44
	連続解錠時間帯	連続解錠する時間帯を2つ設定します。	45
	バージョン表示	集合玄関機、制御装置のソフトウェアのバージョンを表示します。	46
	設定の初期化	設定を初期値にもどします。	46
	全住戸の録画消去	全居室親機の録画消去を一斉に行います。	47
	移報接点出力	制御装置からの接点出力を設定します。	47



設定メニューを表示する <カメラなし集合玄関機>

カメラ付集合玄関機の場合は、15ページを参照してください。

1 待受時に

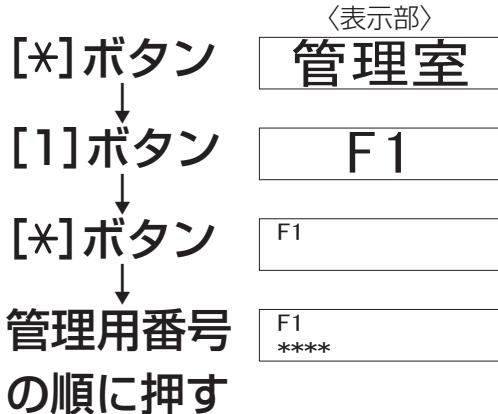

例) 管理用番号が「1234」の場合、[*][1]
[*][1][2][3][4]の順に押します。

表示部に設定メニュートップ画面が表示されます。

メニュー (0-4)
0: シュウリョウ

お知らせ

- 管理用番号の設定は、43ページを参照してください。
- 管理用番号は、設定メニューを表示させたりする場合に使用する番号です。解錠用の暗証番号とは異なります。画面上は「*」と表示されます。

2 [1]～[4] ボタンを押して各種設定画面を表示する

表示部に各種設定画面が表示されます。

3 各種設定をする

4 設定が完了したら、設定メニュートップ画面

メニュー (0-4)
0: シュウリョウ

を表示して[呼出] ボタンを押す



設定メニューが終了し、待受状態に戻ります。

お知らせ

- 設定の途中で[消] ボタンを押すと、前の画面に戻ります。
- 約3分間操作しないと、設定メニューが終了し、待受状態に戻ります。

音設定

＜カメラなし集合玄関機＞

キー入力音を設定する

●設定範囲

「アリ」、「ナシ」の2種類。
初期設定値：「アリ」

1 設定メニューを表示し、 [1] ボタン→[呼出] ボタンを押す

音設定トップ画面が表示されます。

オト(1-4)

2 [1] ボタン→[呼出] ボタンを押す

キー入力音設定画面が表示されます。

キーニュウリョクオン(1-2)
1:アリ

3 キー入力音の有無を選択し、 [呼出] ボタンを押す

[1]: キー入力音あり
[2]: キー入力音なし
設定が保存され、音設定トップ画面に戻ります。
[消] を押すと音設定トップ画面に戻ります。

お知らせ

- キー入力音は、待受時に操作したときのみ鳴ります。呼出音鳴動中などには鳴りません。

電気錠の解錠通知音鳴動回数を設定する

カメラ付集合玄関機の場合は、17ページを参照してください。

●設定範囲

「0」、「1」、「2」、「3」の4種類。
初期設定値：「0」

1 設定メニューを表示し、 [1] ボタン→[呼出] ボタンを押す

音設定トップ画面が表示されます。

オト(1-4)

2 [2] ボタン→[呼出] ボタンを押す

電気錠プリトーン設定画面が表示されます。

デンキジ ヨウフ° リトーン
(0-3) 0:0カイ

3 鳴動回数を選んで、 [呼出] ボタンを押す

[0]: 鳴動なし
[1]～[3]: 鳴動回数を1～3回に設定
電気錠プリトーンの鳴動回数が設定され、音設定トップ画面に戻ります。
[消] ボタンを押すと設定を変更せずに音設定トップ画面に戻ります。

着荷通知音の回数を設定する

●設定範囲

「0」、「1」、「2」、「3」の4種類。
初期設定値：「0」

1 設定メニューを表示し、 [1]ボタン→[呼出]ボタンを押す

音設定トップ画面が表示されます。

オト(1-4)

2 [3]ボタン→[呼出]ボタンを押す

着荷時プリトーン設定画面が表示されます。

チャッカフ[°]リトーン(0-3)
0:0カイ

3 鳴動回数を選んで、[呼出]ボタンを押す

[0]：鳴動なし

[1]～[3]：鳴動回数を1～3回に設定

着荷時プリトーンの鳴動回数が設定され、
音設定トップ画面に戻ります。

[消]ボタンを押すと設定を変更せずに音設定
トップ画面に戻ります。

通知音の音量を設定する

カメラ付集合玄関機の場合は、18ページを参照してください。

●設定範囲

「1」～「9」の9段階。
初期設定値：「5」

1 設定メニューを表示し、 [1]ボタン→[呼出]ボタンを押す

音設定トップ画面が表示されます。

オト(1-4)

2 [4]ボタン→[呼出]ボタンを押す

プリトーン音量設定画面が表示されます。

フ[°]リトーンオンリョウ(1-9)
5

3 音量を選んで、[呼出]ボタンを押す

[1]～[9]：音量を1(小)～9(大)に設定
プリトーンの音量が変更され、音設定トップ
画面に戻ります。

[消]ボタンを押すと設定を変更せずに音設定
トップ画面に戻ります。

表示設定

＜カメラなし集合玄関機＞

着荷通知表示時間を設定する

カメラ付集合玄関機の場合は、23ページを参照してください。

●設定範囲

「5秒」・「10秒」・「20秒」・「30秒」・「60秒」の5種類。

初期設定値：「10秒」

1 設定メニューを表示し、 [2] ボタン→[呼出] ボタンを押す

表示設定トップ画面が表示されます。

ヒョウジ (1-2)

2 [1] ボタン→[呼出] ボタンを押す

着荷表示時間設定画面が表示されます。

チャッカヒョウジ ジ カン
(1-5) 2: 10ビ ョウ

3 表示時間を入力して、[呼出] ボタンを押す

- [1]: 5秒
- [2]: 10秒
- [3]: 20秒
- [4]: 30秒
- [5]: 60秒

着荷表示時間が変更され、表示設定トップ画面に戻ります。

[消] ボタンを押すと設定を変更せずに表示設定トップ画面に戻ります。

表示部の明るさを設定する

●設定範囲

「1」～「8」の8段階。

初期設定値：「5」

1 設定メニューを表示し、 [2] ボタン→[呼出] ボタンを押す

表示設定トップ画面が表示されます。

ヒョウジ (1-2)

2 [2] ボタン→[呼出] ボタンを押す

明るさ設定画面が表示されます。

アカルサ (1-8)
5

3 明るさを変更して、[呼出] ボタンを押す

[1]～[8]: 1(暗)～8(明)に設定

表示部の明るさが変更され、表示設定トップ画面に戻ります。

[消] ボタンを押すと設定を変更せずに表示設定トップ画面に戻ります。

お知らせ

- ・カメラなし集合玄関機の表示部はVFD(蛍光表示管)を使用しています。VFDは経年変化により徐々に明るさが減少することがありますが、故障ではありません。

暗証番号設定 <カメラなし集合玄関機>

解錠用暗証番号・有効時間帯を設定する

カメラ付集合玄関機の場合は、29ページを参照してください。

オートドア(電気錠)を解錠するための暗証番号と暗証番号の有効時間帯を設定します。
暗証番号は、3つ設定でき、暗証番号ごとに有効時間帯を2つ設定します。
有効時間帯を1つだけ設定したい場合は開始時刻、終了時刻を有効時間帯Aまたは有効時間帯Bのいずれかに入力します。

	暗証番号				有効時間帯A	有効時間帯B
1					～	～
2					～	～
3					～	～

●設定範囲

暗証番号は「0001」～「9999」の4桁。
初期設定値：「0000」(解錠不可)
有効時間は「00：00」～「24：00」の範囲。
初期設定値：「00：00」～「00：00」(常時無効)

1 設定メニューを表示し、 [3] ボタン→[呼出] ボタンを押す

暗証番号設定トップ画面が表示されます。

ア ン シ ョ ウ バ ン ゴ ウ (1-2)

2 [1] ボタン→[呼出] ボタンを押す

解錠用暗証番号選択画面が表示されます。

バ ン ゴ ウ (1-3)

3 [1]～[3] ボタンを押して 変更する暗証番号を選んで、 [呼出] ボタンを押す

選んだ解錠用暗証番号の設定画面が表示されます。

カ イ ジ ョ ウ ヨ ウ バ ン ゴ ウ 1
0000

4 暗証番号を入力して、 [呼出] ボタンを押す

[0]～[9] ボタンで4桁の暗証番号を入力します。
選んだ解錠用暗証番号の有効時間帯Aの設定画面が表示されます。

カ イ ジ ョ ウ ヨ ウ バ ン ゴ ウ 1 A
00：00 – 00：00

暗証番号設定

5 有効時間帯Aの開始時刻、終了時刻を入力して、[呼出]ボタンを押す

00:00～24:00の範囲内で[0]～[9]ボタンで入力します。

続いて選んだ解錠用暗証番号の有効時間帯Bの設定画面が表示されます。



カイジ ヨウヨウバンゴウ1B
00:00 - 00:00

6 有効時間帯Bの開始時刻、終了時刻を入力して、[呼出]ボタンを押す

00:00～24:00の範囲内で[0]～[9]ボタンで入力します。

選んだ解錠用暗証番号と有効時間帯A、有効時間帯Bが設定され、解錠用暗証番号選択画面に戻ります。

[消]ボタンを押すと設定を変更せずに解錠用暗証番号選択画面に戻ります。



設定・調整

本機を設定するための管理用番号を設定する

カメラ付集合玄関機の場合は、31ページを参照してください。

管理用番号

⚠ 注意

- 管理用番号は必ず変更してください。
- 管理用番号は必ず忘れないように保管してください。管理用番号を忘れてしまった場合は、本機を初期化させなければならず、設定した内容はすべて工場出荷時設定(初期値)に戻ります。

● 設定範囲

「0000」～「9999」の4桁。
初期設定値：「 」

1 設定メニューを表示し、 [3] ボタン→[呼出] ボタンを押す

暗証番号設定トップ画面が表示されます。



アンショウバンゴウ(1-2)

2 [2] ボタン→[呼出] ボタンを押す

管理用番号設定画面が表示されます。



カンリョウバンゴウ
1234

3 管理用番号を入力して、 [呼出] ボタンを押す

[0]～[9] ボタンで4桁の管理用番号を入力します。

管理用番号が設定され、暗証番号設定トップ画面に戻ります。

[消] ボタンを押すと設定を変更せずに暗証番号設定トップ画面に戻ります。



設定・調整

その他設定 <カメラなし集合玄関機>

日時を設定する

カメラ付集合玄関機の場合は、32ページを参照してください。

●初期設定値

「現在の日時」
(制御装置の日時がリセットされた場合は
2020年1月1日00:00)

1 設定メニューを表示し、 [4] ボタン→[呼出] ボタンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。



2 [1] ボタン→[呼出] ボタンを押す

日時設定画面が表示され、現在の日時が表示されます。



3 西暦の下2桁、月、日、時、 分の順に設定して、[呼出] ボタンを押す

[0]～[9] ボタンで数字を入力します。

日時が設定され、その他設定トップ画面に戻ります。

[消] ボタンを押すと設定を変更せずにその他設定トップ画面に戻ります。

お知らせ

- ・制御装置に内蔵されている日時を設定・表示します。
- ・日時は最大で±60秒/月の誤差が生じます。定期的に調整することをおすすめします。



設定・調整

連続解錠時間帯を設定する

カメラ付集合玄関機の場合は、33ページを参照してください。

連続解錠時間帯を2つ設定できます。連続解錠時間帯を設定すると、その時間内はオートドア(電気錠)を解錠状態にしておくことができます。

連続解錠時間帯を1つだけ設定したい場合は開始時刻、終了時刻を連続解錠時間帯1または連続解錠時間帯2のいずれかに入力します。

連続解錠時間帯1	連続解錠時間帯2
～	～

お知らせ

- ・連続解錠時間帯を「00:00～24:00」に設定すると常時、解錠となります。
- ・連続解錠時間帯を「00:00～00:00」に設定すると常時、施錠となります。

●設定範囲

「00:00」～「24:00」の範囲。
初期設定値:「00:00」～「00:00」(常時施錠)

1 設定メニューを表示し、[4] ボタン→[呼出] ボタンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。

ソノタ(1-7)

2 [2] ボタン→[呼出] ボタンを押す

連続解錠時間帯1設定画面が表示されます。

レンゾ クカイジ ヨウジ コク1
00:00 - 00:00

3 連続解錠時間帯1の開始時刻、終了時刻を入力して、[呼出] ボタンを押す

00:00～24:00の範囲内で[0]～[9]ボタンで入力します。

連続解錠時間帯1が設定されます。

続いて連続解錠時間帯2設定画面が表示されます。

レンゾ クカイジ ヨウジ コク2
00:00 - 00:00

4 連続解錠時間帯2の開始時刻、終了時刻を入力して、[呼出] ボタンを押す

00:00～24:00の範囲内で[0]～[9]ボタンで入力します。

連続解錠時間帯2が設定され、その他設定トップ画面に戻ります。

[消] ボタンを押すと設定を変更せずにその他設定トップ画面に戻ります。

その他設定

バージョンを表示する

カメラ付集合玄関機の場合は、34ページを参照してください。

本機と制御装置のソフトウェアのバージョンを表示します。

1 設定メニューを表示し、 [4] ボタン→[呼出] ボタンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。



ソノタ(1-7)

2 [5] ボタン→[呼出] ボタンを押す

バージョン表示画面が表示されます。

「X」には制御装置、「D」には本機のソフトウェアバージョンが表示されます。

[消] ボタンまたは[呼出] ボタンを押すとその他設定トップ画面に戻ります。

設定の初期化をする

カメラ付集合玄関機の場合は、35ページを参照してください。

本機の設定をすべて初期設定に戻します。

⚠ 注意

- ・施工時以外は使用しないでください。
- ・初期化すると、初期化前の状態には戻せません。

お知らせ

- ・本機の初期化では制御装置の日時は初期化されません。

1 設定メニューを表示し、 [4] ボタン→[呼出] ボタンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。



ソノタ(1-7)

2 [6] ボタン→[呼出] ボタンを押す

初期化確認画面が表示されます。



ショキカシマスカ?
ハイ:0 イイエ:ケシ

3 [0] ボタンを押す

設定が初期化されます。

「ショキカシマシタ」と表示され、その他設定トップ画面に戻ります。

[消] ボタンを押すと初期化をせずにその他設定トップ画面に戻ります。



設定・調整

全住戸の録画を消去する

カメラ付集合玄関機の場合は、34ページを参照してください。

施工完了時などに、全居室親機に保存されている録画データを消去します。

⚠ 注意

- 施工時以外は使用しないでください。

1 設定メニューを表示し、 [4] ボタン→[呼出] ボタンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。



ソノタ (1-7)

2 [7] ボタン→[呼出] ボタンを押す

録画消去確認画面が表示されます。



ロクガ ショウキョシマスカ?
ハイ:0 イイエ:ケン

3 [0] ボタンを押す

全居室親機の録画が消去されます。

「ロクガ ショウキョシマスカ」と表示され、その他設定トップ画面に戻ります。

[消] ボタンを押すと全居室親機の録画を消去せずにその他設定トップ画面に戻ります。

お知らせ

- 居室親機がシステムに接続されていて、電源が入っており、待受状態の場合に消去されます。
- 居室親機で保護されている録画データも消去されます。

移報接点出力を設定する

⚠ 注意

- 施工時以外は使用しないでください。
- 誤った設定をすると、外部へ正常に通報できなくなります。

設定は取付工事店様にて、制御装置に付属の「工事説明書」をお読みのうえ設定してください。



設定・調整

お手入れ

- ・外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。
- ・レンズの汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。レンズをお手入れするときは以下の点に注意してください。
 - ・レンズを傷つけないようにしてください。
 - ・イソプロピルアルコール(IPA)、メタノール以外の有機溶剤は使用しないでください。
- ・表示部や画面は下記の方法でお手入れしてください。

[カメラ付集合玄関機]

下記のように操作し、画面を眼鏡拭きなど柔らかい乾いた布でやさしく拭いてください。

[カメラなし集合玄関機]

表示部を眼鏡拭きなど柔らかい乾いた布でやさしく拭いてください。

画面左上を3回連続でタッチする

Welcome 画面




部屋呼出画面



または

画面をお手入れする

約10秒後に待ち受け画面に戻ります。

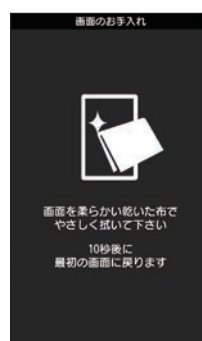

⚠ 注意

- ・ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。
- ・グリセリン・乳酸ナトリウムを含むアルコール消毒液は使用しないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら

- ・ 正常な呼出・通話ができないときは、管理会社へご連絡ください。
- ・ 下記のようなエラー画面が表示されたときは、エラーコード一覧表をご確認ください。

(例)

カメラなし集合玄関機



エラーコード

カメラ付集合玄関機



エラーコード

エラーコード一覧表

エラーコード	内容	対処方法	ページ
E2	入力した部屋番号が間違っています。 (存在しない部屋番号を入力しています。)	部屋番号を確認してください。	—
	入力した部屋番号の親機の電源が入っていません。	親機の電源を確認してください。	—
	集合玄関機－制御装置の配線がつかがっていないか断線している状態で親機を呼び出しています。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
	管理室親機－制御装置の配線がつかがっていないか断線しています。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
	親機－制御装置の配線がつかがっていないか断線しています。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
	呼び出した親機が警報発報中です。※	—	—
	集合玄関機－制御装置の配線がつかがっていないか断線している状態で全住戸の録画消去を行っています。※	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
E3	集合玄関機番号(設定スイッチの設定)が重複しています。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
E5	解錠用の暗証番号が間違っています。	解錠用の暗証番号を確認してください。	29、41
	解錠用の暗証番号の使用時間が有効時間外です。	解錠用の暗証番号の有効時間帯を確認してください。	29、41
	管理用番号が間違っています。	管理用番号を確認してください。	31、43
E7	制御装置の電源を入れた時点で下記の状態が発生しています。 ・ 親機－制御装置の配線が短絡 ・ 管理室親機－制御装置の配線が短絡または断線 ・ 集合玄関機－制御装置の配線が短絡または断線	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
E8※	下記の状態によりサーバーとの通信に失敗しました。 ・ 通信アダプターが未接続(LANケーブルが差し込まれていない) ・ 通信アダプターの電源が入っていない(電源ケーブルが差し込まれていない) ・ 通信アダプターのインターネット開通処理が完了していない	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
	日時設定の異常によりサーバーとの通信に失敗しました。	日時設定を確認してください。	32、44

故障かな？と思ったら

エラーコード	内容	対処方法	ページ
E10※	通信アダプターが未接続(LANケーブルが差し込まれていない)により、システムがサーバーと通信できていません。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
	日時設定の異常により、システムがサーバーと通信できていません。	日時設定を確認してください。	32、44
E11※	サーバーに集合玄関機が未登録もしくは、照合した部屋番号が未登録。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
	照合したサービス番号の荷物が配送中の状態になっていません。	照合するサービス番号を確認してください。	—

※：カメラ付集合玄関機(GBX-NDLMU)のみ

 注意

- 機器本体を取り外さないでください。
- 操作・設定などでお困りの場合は、弊社ホームページ(<https://www.aiphone.co.jp/>)をご覧ください。または、弊社お客様相談センターへご連絡ください。

仕様

仕様			
電源電圧		制御装置から供給	
消費電流	GBX-NDLMU	通信アダプター接続なし	待受時 90mA 最大 350mA
		通信アダプター接続あり	待受時 160mA 最大 450mA
	GBX-DLUA	待受時 70mA 最大 120mA	
通話方式		自動交互通話	
使用周囲温度		-10℃～60℃	
撮像素子		固体撮像素子(CMOS) ※GBX-NDLMUのみ	
最低被写体照度		5ルクス ※GBX-NDLMUのみ	
材質		難燃性樹脂	
色調		ブラック	
形状		壁埋込型	
寸法(mm)	GBX-NDLMU	150(幅)×219(高)×41(奥行)	
	GBX-DLUA	150(幅)×219(高)×41.5(奥行)	
質量	GBX-NDLMU	約620g	
	GBX-DLUA	約490g	
備考		防まつ形(JIS C 0920 IPX4 相当)	

ソフトウェアに関するお知らせ

本製品にはOSS(オープンソースソフトウェア)を使用しています。OSSに関する情報は“<https://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/gbx/>”をご確認ください。また、ソースコードを入手することができます。

保証書とお問い合わせ先 (修理を依頼されるとき)

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
 - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
 - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名 : GBX-NDLMU
GBX-DLUA
■保証期間 : お買い上げ日より2年間
■お買い上げ日 : 年 月 日

販売店

印

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。



アイホン株式会社



《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
 - ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
- 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - ④虫や小動物などによる故障および損傷
 - ⑤電池、電球など、消耗品の交換
 - ⑥取付上の不注意、過失による故障および損傷
 - ⑦他社製機器や建築躯体の変形など本体以外に起因する故障および損傷
 - ⑧経年変化または使用に伴う磨耗、さび、変質、変色そのほか類似の事由による場合
 - ⑨傷などの外観の不具合で、お買い上げ時に申し出の無かった場合
 - ⑩適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷
 - ⑪第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する故障および損傷
 - ⑫本保証書のご提示が無い場合
 - ⑬本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑭離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑮商品に異常が認められない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様の範囲の限りとなります。
 - ・お客様または納入業者様が他社製品との連動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と連動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
 - ・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
 - ・ This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

- ・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
- ・お客様が修理受付センター・お客様相談センターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録(録音など)させていただきます。

- 本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

フリーダイヤル

☎ 0120-037-704 ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

フリーダイヤル

☎ 0120-141-092 ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、

(ご注意：携帯電話からのご相談はできません。)、ゴールデンウィークを除く。

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番

明治安田生命名古屋ビル10階

ホームページ <https://www.aiphone.co.jp/>

2024年9月発行 830145 (A) 0924 SA 66281